


# Hoe lees je een warmtemeter uit?

## Landis + Gyr Ultraheat UH50

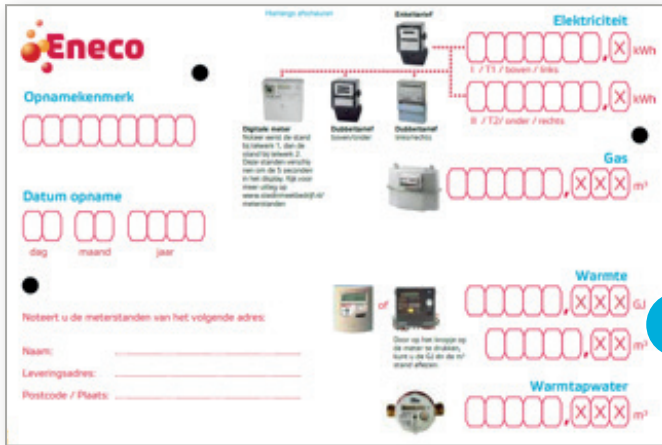

**Eneco**

Opnamekenmerk  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Datum opname  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
dag maand jaar

Notiert u de meterstanden van het volgende adres:

Naam: \_\_\_\_\_  
Leveringsadres: \_\_\_\_\_  
Postcode / Plaats: \_\_\_\_\_

**Elektriciteit**  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] kWh  
I. / T1 / boven / links  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] kWh  
II. / T2 / onder / rechts

**Gas**  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] m<sup>3</sup>

**Warmte**  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] GJ  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] m<sup>3</sup>

**Warmtapwater**  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] m<sup>3</sup>

### De meterstandenkaart

Dit is de meterstandenkaart die je hebt ontvangen van Eneco. Rechtsonder vind je de velden waar je de warmte-meterstanden invult **a**.

### Aflesen warmtemeterstanden

Het display **b** van de meter staat standaard op de actuele meterstand, gevolgd door de letters GJ (gigajoule). Deze stand noteer je op de meterstandenkaart bij GJ **a**. De cijfers achter de komma hoeft je niet in te vullen.

### De m<sup>3</sup>-stand uitlezen

Op de meterstandenkaart zie je bij **a** ook een invulveld voor m<sup>3</sup>. Om deze stand op je meter te zien, druk je één keer op de knop **b** van de warmtemeter. Je ziet nu in het display **b** de actuele m<sup>3</sup>-stand. De cijfers achter de komma hoeft je niet in te vullen.

### Kun je je meterstanden niet aflesen?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1. Staat het display vol met de cijfers 8? Dan bevind je je in het testmenu. Klik nog een keer kort op de **b** knop, je ziet dan de tekst 'LOOP'. Klik nog een keer kort op de **b** en je ziet de GJ stand.
2. Je hebt op de **b** knop gedrukt en zit in het menu van de 'LOOP'. Druk net zo vaak op de knop **b** totdat de tekst 'LOOP' op het display verschijnt. Druk op toets **b** en je ziet de actuele GJ-stand.
3. Er staat een F-code in het display. De meter heeft een storing.  
Bel naar Storingsdienst Eneco Warmte & Koude via 0800 - 0072 (24/7 bereikbaar).

