


# Hoe lees je een warmtemeter uit?

## Landis + Gyr Ultraheat 2WR5

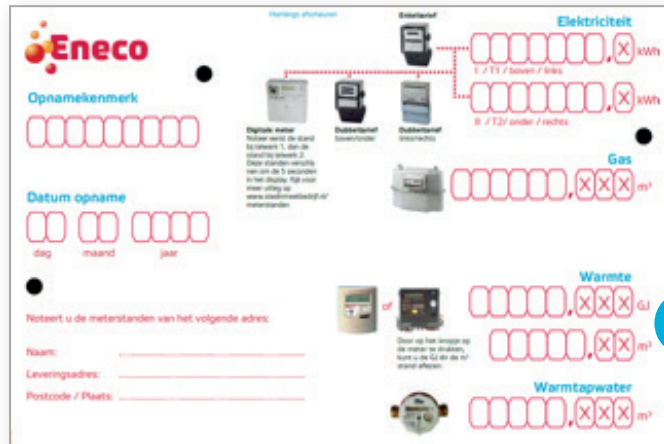

Eneco meterstandenkaart met velden voor Elektriciteit, Gas, Warmte, Warmtapwater, Opnamekenmerk, Datum opname, en contactgegevens.

### De meterstandenkaart

Dit is de meterstandenkaart die je hebt ontvangen van Eneco. Rechtsonder vind je de velden waar je de warmte-meterstanden invult **a**.

### Aflesen warmtemeterstanden

Het display **b** van de meter staat standaard op de actuele meterstand, gevolgd door de letters GJ (gigajoule). Deze stand noteer je op de meterstandenkaart bij GJ **a**. De cijfers achter de komma hoeft je niet in te vullen.

### De m<sup>3</sup>-stand uitlezen

Op de meterstandenkaart zie je bij **a** ook een invulveld voor m<sup>3</sup>. Om deze stand op je meter te zien, druk je één keer op de knop van de warmtemeter **c**. Je ziet nu in het display **b** de actuele m<sup>3</sup>-stand. De cijfers achter de komma hoeft je niet in te vullen.

### Kun je je meterstanden niet aflesen?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1. Staat het display vol met de cijfers 8? Dan bevind je je in het testmenu. Druk nog een keer kort op knop **c** zodat de GJ-stand weer zichtbaar is.
2. Staat er 'LOOP 1, 2 of 3' in beeld? Dan is knop **c** langer dan 3 seconden ingedrukt. Druk dan knop **c** voor drie seconden in. Je komt dan in het 'LOOP-menu'. Druk nogmaals de knop voor drie seconden in zodat de GJ-stand weer zichtbaar is.
3. Er staat een F-code in het display **b**. De meter heeft een storing. Bel naar Storingsdienst Eneco Warmte & Koude via 0800 - 0072 (24/7 bereikbaar).

