


Nieuwe meteradapter installeren

In de volgende 4 stappen wordt uitgelegd hoe u uw oude meteradapter kunt vervangen door een nieuwe meteradapter.

Stap 1: Oude meteradapter verwijderen uit Toon

Uw oude meteradapter heeft een draadloze koppeling met Toon. Deze verbinding moet worden verbroken. Steek daarvoor de oude meteradapter in een stopcontact binnen 2 meter in de buurt van Toon. Ga vervolgens op Toon naar **Menu > Instellingen > Energiemeters**.

A. Druk achter Meteradapter op "Wijzigen" [1]

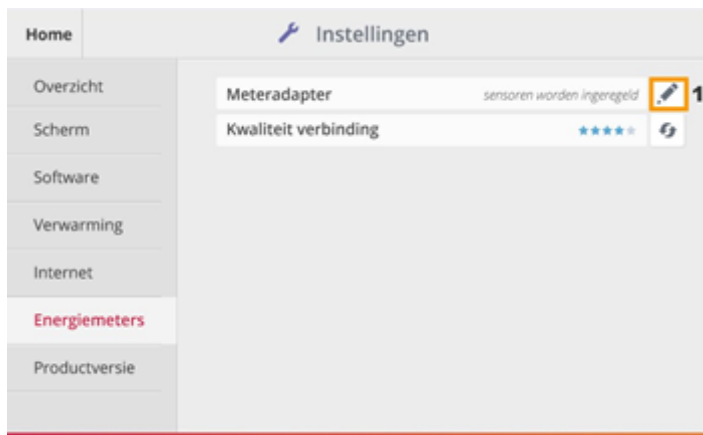

B. Druk in het volgende scherm achter Meteradapter op "Verwijderen" [2]



C. Druk op "Verwijderen" [3]. Druk drie keer op het zwartje knopje van de meteradapter.



U krijgt de melding te zien dat de meteradapter is verwijderd.

Stap 2: Nieuwe meteradapter installeren

De nieuwe meteradapter kan nu worden gekoppeld. Ga op Toon nogmaals naar **Menu > Instellingen > Energiemeters > Meteradapter wijzigen (Stap 1A)**

D. Druk achter Meteradapter op "Wijzigen" [4]




E. Volg de instructies en druk op "Koppelen" [5]. Druk drie keer snel op het zwarte knopje. Er verschijnt een melding "Meteradapter toegevoegd".




F. Plaats de meteradapter volgens **Stap 3**. Druk vervolgens in scherm **F** op "Controleren" [6]



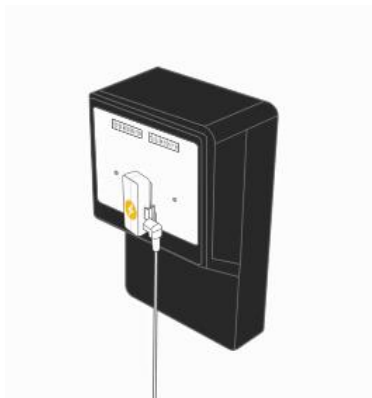

Voorbeelden van elektrameters

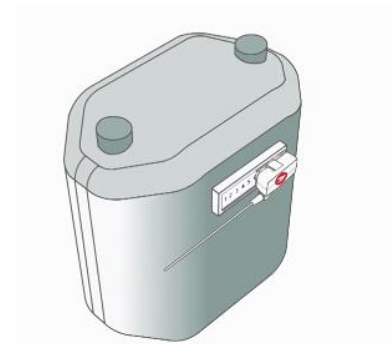

Voorbeeld gasmeter

Stap 3: Nieuwe meteradapter plaatsen

Sluit eerst de nieuwe meteradapter weer aan op de kabels van de elektra- en gasmeter.

Let op dat de sensoren van de elektra- en gasmeter op de juiste punten worden aangesloten van de meteradapter. De aansluitingen op de meteradapter zijn gemarkeerd: de elektrameter wordt aangesloten bij de bliksemschicht ⚡ en de gasmeter bij het vlammetje 🔥.

Steek daarna de nieuwe meteradapter in het stopcontact in de meterkast.

Als u alles goed heeft geplaatst kunt u dit testen door een waterkoker aan te zetten en de verwarming voor ca. 15 minuten enkele graden hoger te zetten. U zult het elektra- en/of gasverbruik terugzien om het beginscherm van Toon.

Heeft u nog vragen over Toon?

Ga dan naar eneco.nl/toonsupport. Daar vindt u antwoord op veelgestelde vragen en hulpvideo's. Of stel uw vraag aan andere Toongebruikers op het forum via eneco.nl/forum.

Welkom in de nieuwe wereld.

Optioneel

Stap 4: Software bijwerken

Indien u niet direct energieverbruik ziet, kan het zijn dat de software van Toon of van de meteradapter moet worden bijgewerkt.

Ga in Toon naar **Menu > Instellingen > Software**. Druk op "Update" achter "Softwareversie" indien deze zichtbaar is.

Controleer in het scherm "Software" achter Firmware meteradapter of hier een knop "Update" staat. Als dit het geval is, druk dan op update om de meteradapter bij te werken.

Volg hierbij de stappen zoals aangegeven in de Toon.

Als deze updates zijn geslaagd, kunt u de meteradapter terugplaatsen op dezelfde wijze als bij **stap 3**.

De oude meteradapter kunt u weggooien zoals gebruikelijk is voor klein elektrische apparaten in uw gemeente of zoek een Wecycle-inleverpunt via wecycle.nl/zoeker