


## Nieuwe meteradapter installeren

In de volgende vier stappen wordt uitgelegd hoe je je oude meteradapter kunt vervangen door een nieuwe meteradapter.

### Stap 1: Oude meteradapter verwijderen uit Toon

Je oude meteradapter heeft een draadloze koppeling met Toon. Deze verbinding moet worden verbroken. Steek daarvoor de oude meteradapter in een stopcontact binnen twee meter van Toon. Ga vervolgens op Toon naar **Menu > Instellingen > Energiemeters**

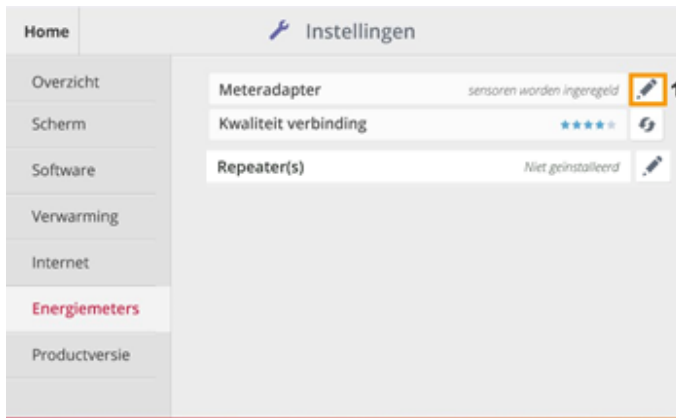

A. Druk achter Meteradapter op "Wijzigen" [1].



B. Druk in het volgende scherm achter Meteradapter op "Verwijderen" [2].



C. Druk op "Verwijderen" [3]. Druk drie keer op het zwartje knopje van de meteradapter. Je krijgt de melding te zien dat de meteradapter is verwijderd.

### Stap 2: Nieuwe meteradapter installeren

De nieuwe meteradapter kan nu worden gekoppeld. Ga op Toon nogmaals naar **Menu > Instellingen > Energiemeters > Meteradapter wijzigen (Stap 1A)**



D. Druk achter Meteradapter op "Wijzigen" [4].



E. Volg de instructies en druk op "Koppelen" [5]. Druk drie keer snel op het zwarte knopje. Er verschijnt een melding "Meteradapter toegevoegd".



F. Plaats de meteradapter volgens **Stap 3**. Druk vervolgens in het scherm op "Controleren" [6].

### Stap 3: Nieuwe meteradapter plaatsen

Sluit eerst de nieuwe meteradapter aan op de slimme stroommeter met de bij Toon geleverde P1-kabel. Dit doe je door de P1-kabel met de meteradapter te verbinden via de opening waar P1 bij staat.

Het andere uiteinde van de kabel moet worden verbonden met de P1-poort van je stroommeter, zie de voorbeeldfoto's hiernaast.

Steek daarna de nieuwe meteradapter in het stopcontact in de meterkast.

Na het installeren van de nieuwe meteradapter duurt het ongeveer vijf minuten voordat je stroomverbruik in de tegel "Stroom nu" wordt weergegeven. Je gasverbruik is binnen twee uur zichtbaar.

**Let op!** Na de installatie van een slimme meter kan het tot twee weken duren voordat je gasverbruik zichtbaar is op Toon. Tot die tijd zie je "0 m<sup>3</sup>" bij de tegel 'Gas vandaag'. Je krijgt het opgetelde gasverbruik van de tussenliggende periode te zien als deze periode voorbij is.

**!** De slimme meter geeft één keer per uur de gaswaarde door. Hierdoor wordt het gasverbruik één keer per uur bijgewerkt in de tegel 'Gas vandaag' en in de grafieken.

### Optioneel Stap 4: Software bijwerken

Als je niet direct je energieverbruik ziet, dan kan het zijn dat de software van Toon of van de meteradapter moet worden bijgewerkt.

- A.** Ga in Toon naar **Menu > Instellingen > Software**. Druk op "Update" achter "Softwareversie" indien deze zichtbaar is.
- B.** Controleer in het scherm "Software" achter Firmware meteradapter of hier een knop "Update" staat. Als dit het geval is, druk dan op update om de meteradapter bij te werken.



**LandisGyr**

Bij een meter van het merk LandisGyr zit de P1-poort achter een schuifje. Open de P1-poort door het schuifje naar beneden te schuiven.



**Kaifa**

Bij een meter van het merk Kaifa zit de P1-poort achter een rubberen klepje.

- C.** Volg hierbij de stappen zoals aangegeven in Toon.
- D.** Als de updates zijn geslaagd, dan kun je de meteradapter terugplaatsen op dezelfde manier als bij **stap 3**.

Heb je nog vragen?

Ga naar [toon.nl/service](https://toon.nl/service). Of stel je vraag op het forum via [forum.toon.nl](https://forum.toon.nl).

